

**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
PROAUDIO DT-3216**

Функции

- Высокочастотный и чувствительный радиоприемник
- Ручной/автоматический режим поиска каналов
- Непосредственный набор нужной частоты
- До 60 ячеек памяти с прямым доступом
- Качественный флуоресцентный дисплей с десятью режимами работы
- Инфракрасный пульт дистанционного управления

Внимание

- Держите устройство вдали от высокой температуры, влажных мест и прямых солнечных лучей. Для установки должно быть выбрано ровное место
- Не рекомендуется хранить рядом с устройством видео- и аудиокассеты из-за возможного их размагничивания во время работы устройства.
- Не открывайте крышку прибора во время его работы и не трогайте влажными руками провод питания
- Не используйте устройство в плохо вентилируемом месте. Это может вызвать перегрев.
- При неисправности прибора – обращайтесь только к квалифицированным сервисным центрам. В ином случае компания не несет ответственности за возможные потери и гарантию
- Не используйте для чистки поверхности устройства алкоголь, нашатырный спирт, любые другие разъедающие или агрессивные жидкости. Для этого достаточно использовать хлопчатую тряпку, смоченную в теплой воде
- Комплектация устройства включает в себя: тюнер, мануал, АМ антенну, FM антенну

Характеристики


Частотный диапазон	MW 572-1620 кГц, FM 87-108 МГц
Чувствительность	MW ≤ 5 мВ FM ≥ 20 μ В
Соотношение сигнал\шум	MW ≥ 40 дБ FM ≥ 45 дБ
Входное сопротивление	1 кОм
Уровень выхода	500 мВ
Потребление	≤ 10 Вт
Питание	220В, 50/60 Гц
Габариты	482мм x 240мм x 45мм

Смена элементов питания

Если пульт дистанционного управления не работает, то замените в нем батарейки как указано ниже:




1
Чтобы открыть отсек с батарейками - аккуратно нажмите на защелку и сдвиньте крышку

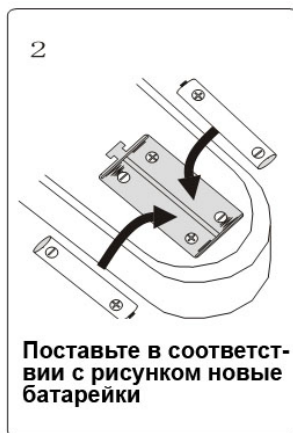

2
Поставьте в соответствии с рисунком новые батарейки



Закройте крышку

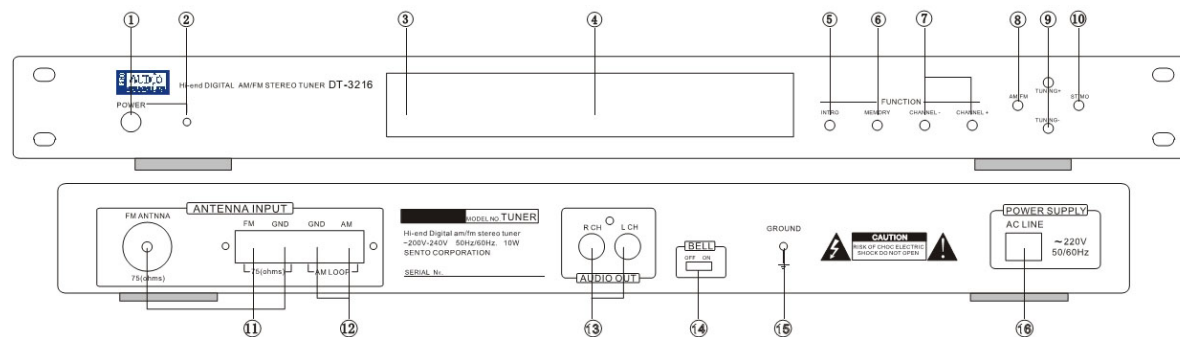


1. Кнопка питания
2. Индикатор питания
3. Инфракрасный приемник дистанционного управления
4. Флуоресцентный дисплей
5. INTRO. Кнопка автоматического перебора сохраненных каналов
6. Кнопка “Memory”. После настройки нужной частоты, нажмите ее и, используя цифровые клавиши или кнопки CH- и CH+, выберите нужный номер канала для сохранения. Канал сохранится после того как погаснет индикатор “MEM” на дисплее.
7. CH- и CH+: переключение каналов. “CH+” – следующий канал, “CH-” – предыдущий. Так же используется для сохранения каналов
8. AM/FM: переключение между режимами AM/FM
9. Tuning- и tuning+: настройка частот. “Tuning-” используется для поиска частоты назад, а “tuning+” для поиска вперед. Для перевода в автоматический режим поиска, нажмите и удерживайте любую из этих кнопок в течении двух секунд, после чего на дисплей загорится индикатор “auto”. Для отключения автоматического поиска – нажмите повторно любую из этих кнопок.
10. St/MO: в FM режиме эта кнопка используется для переключения между стерео и моно звучанием.
11. Подключение FM антенны
12. Подключение AM антенны
13. Правый и левый звуковые выходы
14. Отключение\включение сигнала
15. Подключение «земли».

Устранение типичных неисправностей.

Проблема	Возможные причины
Нет питания, не работает дисплей	Поврежден или плохо подключен шнур питания, нет электричества или сгорел предохранитель. Нажмите кнопку “POWER”.
Нет звука	Проверьте настройку частоты, подключение на звуковом выходе, звукоусилительную систему. Удостоверьтесь, что прибор в режиме радио и выключена ли функция MUTE.
Шум	Звуковая система неправильно подключена или шнур без экранирования. Возможен эффект от работающих рядом электроприборов: фен, швейная машинка, холодильник и др.
Плохое качество радиосигнала или чувствительность	Проверьте подключение антенны, ее настройку. Для более четкого сигнала рекомендуется использовать внешнюю антенну.
Сбой в выборе сохраненных каналов	Были ли сохранены каналы правильно. Не перезагружался ли прибор. Если так – то необходимо заново настроить и сохранить все каналы.
Проблема с дистанционным управлением	Луч от пульта пересекается солнечным светом или ярким освещением. Разряжены элементы питания ДУ. Неверная функция.
Искажения на дисплее.	Влияние окружающих электроприборов. Отключите и перенесите в другое место.


Сохранение каналов

1. Выберите нужный вам диапазон нажатием кнопки AM/FM
2. Используйте кнопки TUNING +/- для настройки частоты
3. Нажмите кнопку MEM, в это время на дисплее должен загореться индикатор "MEM"
4. При помощи кнопок CHANNEL +/- или цифровых клавиш и кнопки "10+" выберите нужный для сохранения канал.
5. Когда на дисплее погаснет индикатор "MEM" – это значит, что канал бы сохранен.

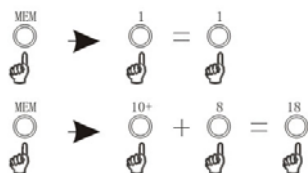

Выбор сохраненных каналов

Выбор нужного канала осуществляется автоматическим перебором при помощи клавиши INTRO, последовательным переключением при помощи клавиш CHANNEL +/- или прямым вводом номера канала при помощи цифровых клавиш и кнопки "10+"

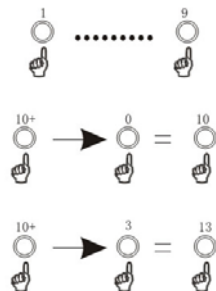

Прямой набор частоты

Если вам известна прямая частота нужной радиостанции – то вы можете, нажав кнопку "P.CALL", ввести при помощи цифровых клавиш нужную вам частоту.



Использование пульта дистанционного управления

Данный пульт дистанционного управления разработан для различных устройств. Поэтому имейте ввиду, что кнопки, не имеющие подписей предназначены для других устройств.

Кнопка включения питания.

CH+ и CH-: Переключение каналов. "CH+" - следующий, "CH-" - предыдущий. Так же используются для сохранения каналов.

0 - 10+: Используются для выбора и сохранения каналов, ввода частоты.

Mem: используется для сохранения каналов.

