

ТЕЛЕФОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС PROAUDIO TP-3201

ProAudio TP-3201 является важным компонентом системы вещания. Устройство автоматически получает и разъединяет телефонные звонки и имеет возможность ручного управления. Телефонный интерфейс может использоваться в системе телеконференции и взаимодействовать с другим оборудованием при получении телефонного звонка.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



- ① Кнопка питания
- ② Индикатора питания
- ③ Динамик

- ④ Кнопка ручного подъема трубки
- ⑤ Громкость линии
- ⑥ Громкость динамика


Инструкции по эксплуатации

Подключите телефонную линию к разъему на задней панели. Подключите шнур питания и аудио выходы. Нажмите кнопку питания, включится индикатор питания. Устройство автоматически принимает входящие телефонные звонки.

1. Автоматический режим: TP-3201 автоматически принимает телефонный звонок после трех сигналов. Полученный сигнал подается на разъем OUTPUT. Одновременно через разъем LINK на другое оборудование подается сигнал короткого замыкания. Сигнал прекращается по завершении телефонного разговора.
2. Ручной режим: Нажатие кнопки MANUAL на лицевой панели зажигает индикатор и принимает входящий звонок. Повторное нажатие кнопки MANUAL завершает разговор.

Регулятор MONITOR контролирует громкость встроенного динамика монитора. Регулятор VOLUME контролирует громкость на разъеме OUTPUT.

Задняя панель

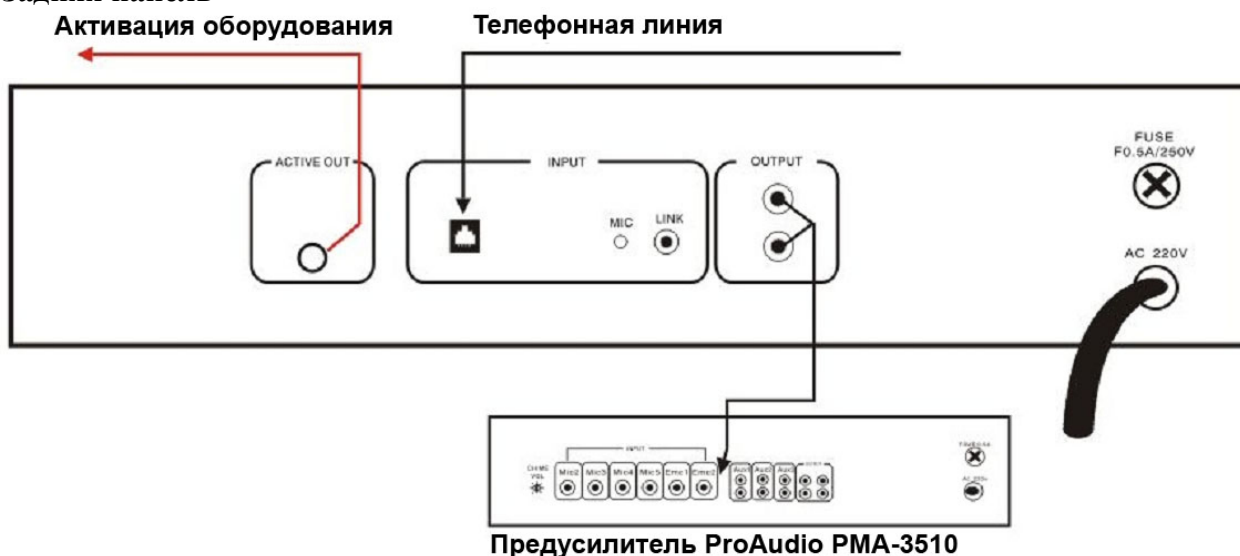

Характеристики

| | |
|------------------|--|
| Вход | Телефонная линия RJ11 |
| Выход | -14~0дБВ |
| Монитор | Встроенный динамик >100мВт |
| Выход LINK | Сигнал короткого замыкания |
| Питание | 220В ±10% переменного тока/ 50~60Гц <10ВА |
| Защита | Предохранитель переменного тока (0.5А) x 1 |
| Габариты (ВхШхД) | 89мм x 483мм x 382мм |
| Масса в упаковке | 7.5 кг |
| Масса | 6.2кг |

Обратите внимание:

1. При неполадках обратитесь к квалифицированному специалисту, в противном случае компания не будет нести ответственность за поломку.
2. В корпусе устройства имеется источник высокого напряжения. Во избежание удара электротоком не открывайте крышку.

В случае неисправности

1. Если после нажатия кнопки питания индикатор питания не включается, проверьте предохранитель, расположенный на задней панели.
2. Если устройство не может принять или завершить звонок, свяжитесь с нашим сервисным отделом.